



## 安全上の注意

- 本製品は使用中に熱が発生し、本体及びヘッド部が高温になる場合がございます。使用上問題はありますが、ヘッド部にできるだけ接触しない様注意してください。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 光を直接目に当てないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用しません。
- 火に入れるなどしないでください。
- 本製品は「ドライバー用」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。
- 点灯時はライト本体及び照射面が高温になりますので、製品の破損などの危険を避けるため、他の物に触れたり近づけたりしないでください。

## ご利用方法

- ① **点灯・消灯**：◎ボタンスイッチを押すとON→OFF→ONと切り替わります。明るさモード記憶機能搭載。フラッシュモードは記憶されません。
- ② **モード切替**：点灯時、◎ボタンスイッチを長押しするとMoon→Low→Med→Highと切り替わります。指を離すと明るさモードが固定されます。
- ③ **クイックハイモード**：点灯時、◎ボタンスイッチを連続2回押し→Highモードで点灯。再度、◎ボタンスイッチを押すと消灯します。
- ④ **クイックムーン**：消灯時、◎ボタンスイッチを長押し→Moonモードで点灯。そのまま長押しするとMoon→Low→Med→Highと切り替わります。
- ⑤ **フラッシュモード**：消灯時、◎ボタンスイッチを連続2回押し→ストロボモードで点灯。再度、◎ボタンスイッチを押すと消灯します。
- ⑥ **スイッチロック機能**：消灯時、◎ボタンスイッチを連続4回押し→ライトが3回点滅し→ロック。再度、◎ボタンスイッチを連続4回押すとMoonモードが点灯しロック解除。
- ⑦ **ホタル光**：ホタル光を点灯すると暗闇でも本体が置いてある場所がわかります。消灯時、◎ボタンスイッチを連続3回押し→ホタル光点灯。再度、◎ボタンスイッチを連続3回押し→消灯。

## 充電電池の充電及び給電について

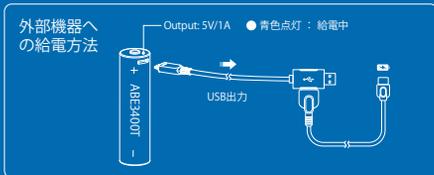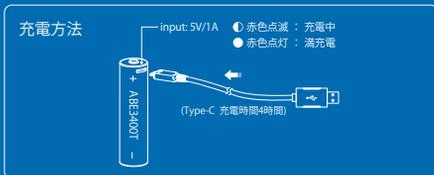

## 電池推奨

電池名称	説明	推奨使用	使用注意	使用不可
18650リチウムイオン充電電池	3.7V保護回路搭載	✓		
18650リチウムイオン充電電池	3.7V保護回路なし		✓	
CR123電池	3V非充電式電池		✓	
CR123電池	3.7V充電式電池			✓
16340リチウムイオン充電電池	3.7V充電式電池			✓
18350リチウムイオン充電電池	3.7V充電式電池			✓

## メンテナンス方法

- 防水パッキンは長期間使用すると破損することがありますので、一定期間ご使用後、付属の防水パッキンを交換して製品の防水性を確保してください。
- WUBEN推奨バッテリーを使用してください。
- バッテリーの残量不足の表示がでた場合、早急に充電するか、バッテリー交換してください。
- アルコール布で本製品の電気伝導部分をきれいに拭いてください。
- 長期間使用しない場合は、バッテリーの液漏れや爆発を防ぐため、バッテリーを取り外してください。本製品は換気の良い乾燥した場所に保管してください。

## 故障かなと思ったら

現象	原因	対処方法
フラッシュまは点灯しない	本体がロックされているかどうかを確認してください	本体のロックを解除してください
	スイッチが正しく押されているかを確認してください	スイッチの確認
	テール部キャップが緩んでいないか確認してください	テール部キャップを最後まで締めてください
	電池の入れ方が逆になっている	正しい向きに入れてください
異常音	電池が消耗している	新しい電池に取り替えてください
	電池接点の汚れを確認してください	アルコールで汚れを拭き取ってください
異常音	異物の混入を確認してください	異物を取り除く
	部品の損傷	販売店にご連絡ください

上記の方法で問題が解決されない場合アフターサービスについては、お近くの販売店にお問い合わせください。

## 国内保証規定

- お買い上げから15日以内で、商品に不具合がある場合、お買い上げ店にて無料交換を申請することができます。
- 購入した日から1年以内に商品に不具合が発生した場合、無償修理、または同一品、同等品と無償交換いたします。
- 取り扱い説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り規定に基づき無料で修理交換いたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理もしくは保証対象外となります。
  - 誤用・乱用及び取扱い不注意による故障。
  - 火災・地震・水害などの災害による故障。
  - 分解や不当な修理、改造及び異常電圧に起因する故障。
  - 使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化。
  - 経年変化による変色や素材の劣化。
  - 登録いただいたシリアル番号と製品本体のシリアル番号が一致しない場合。
  - WUBENからの贈り物 (対象外)
- ※最終的な解釈する権利はWUBENにあります。
- 修理期間中の代替機のご用意はございません。
- 保証期間中に何らかの理由により修理及び交換ができない場合は、同等品との交換により対応させていただきます。
- 本保証の適用範囲は本製品のみに関し、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。