


⚠安全上の注意

- 本製品は使用中に熱が発生しますので、懐中電灯のヘッド部にできるだけ接触しない様注意してください。
- 光を直接目に当てないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 専用充電電池以外は使用しないでください。
- 本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用しません。
- 火に入れるなどしないでください。
- 本製品は「ダイバー用懐中電灯」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。

内容物の名称


本体及び付属品一式が同梱されているか確認してください。

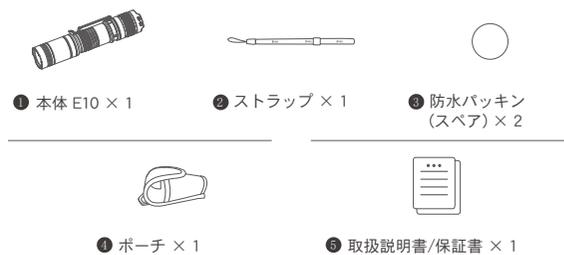

ご使用方法と仕様について

1. 主な仕様と各部名称

最大照射距離・・・215メートル
全光束・・・・・・・・1200ルーメン
電源・・・・・・・・18650リチウムイオン充電電池×1
CR123A電池×2
※電池は別売りです。
連続使用・・・・・・・・514時間(Low)～1+110分(Turbo)

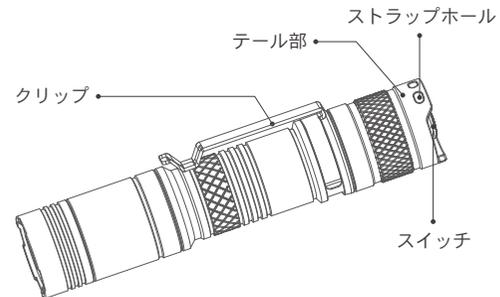

2. 取付方法



⚠ 電池は別売りです。ご自身でご準備ください。

3. ご利用方法

- ① **点灯・消灯:** テール部押釦スイッチを押すとON→OFF→ONと切り替わります。
- ② **モード切替:** 点灯時、テール部スイッチを半押しするとLow→Med→High→Turbo→と切り替わります。
 - フラッシュモード
ストロボモード：点灯状態でテール部スイッチを連続2回半押しするとストロボモードになります。続けてテール部スイッチを1回半押しするとストロボモードは終了します。
 - SOSモード：点灯状態でテール部スイッチを連続3回半押しするとSOSモードになります。続けてテール部スイッチを1回半押しするとSOSモードは終了します。

4. 電池

18650リチウムイオン電池推奨

CR123A電池もご利用いただけます。

電池	詳細	推奨使用	使用注意	使用不可
18650	過充電及び過放電保護付3.7V	✓		
18650	過充電及び過放電保護なし3.7V		✓	
CR123A	3V非充電式バッテリー	✓		

5. バッテリー残量の確認方法について

電池残量が少なくなると、電池がなくなるまで懐中電灯は自動的に照度ダウンします。その後消灯します。

仕様

モード	Turbo	High	Med	Low	Strobe	SOS
	1200~700ルーメン	300ルーメン	100ルーメン	1ルーメン	1200ルーメン	200ルーメン
	1+110分	6.5時間	21時間	514時間	/	/
	215m		✓	1.5m		
	11556cd			IP68(水深2メートル1時間)		
	76g(電池含まず) 123g (電池含む)					
	124.2mm x 25.4mm(L x D)					

⚠ WUBEN試験室でテストされたこのデータは、WUBEN製18650リチウムイオン充電電池(2600mAh)を使用した場合のデータになります。ANSI FL1STANDARDに準拠しており、異なる試験器具やその他の要因の為に変化する可能性があります。

推奨品

18650リチウムイオン充電電池(2600mAh,3100mAh,3400mAh)

メンテナンス方法

- 防水パッキンは長期間使用すると破損することがありますので、一定期間ご使用後、付属の防水パッキンを交換して製品の防水性を確保してください。
- WUBENまたはWUBEN推奨バッテリーを使用してください。
- 懐中電灯の残量不足の表示がでた場合、早急に充電するか、バッテリー交換してください。
- アルコールと布で懐中電灯の電気伝導部分をきれいに拭いてください。
- 長期間使用しない場合は、電池の液漏れや爆発を防ぐため、電池を取り外してください。懐中電灯は換気の良い乾燥した場所に保管してください。

故障かなと思ったら

現像	原因	対処方法
フラッシュまたは点灯しない	本体がロックされているかどうか確認してください	本体のロックを解除してください
	スイッチが正しく押されているか確認してください	スイッチの確認
	テール部キャップが緩んでいないか確認してください	テール部キャップを最後まで締めてください
	バッテリー残量を点検してください	充電器を使用してバッテリーを充電してください
異常音	バッテリーが正しく取り付けられているかどうかを確認してください	バッテリーを取り外して正しく挿入してください
	電池接点の汚れを確認してください	アルコールで表面を洗ってください
	異物の混入を確認してください	異物を取り除く
	部品の損傷	販売店にご連絡ください

上記の方法で問題が解決されない場合アフターサービスについては、お近くの販売店にお問い合わせください。

国内保証規定

- お買い上げから15日以内で、商品に不具合がある場合、お買い上げ店にて無料交換を申請することができます。
- 購入した日から1年以内に商品に不具合が発生した場合、無償修理、または同一品、同等品と無償交換いたします。
- 取り扱い説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り規定に基づき無料で修理交換いたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理もしくは保証対象外となります。
 - 誤用・乱用及び取扱い不注意による故障。
 - 火災・地震・水害などの災害による故障。
 - 分解や不当な修理、改造及び異常電圧に起因する故障。

- 使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化。
- 経年変化による変色や素材の劣化。
- 登録いただいたシリアル番号と製品本体のシリアル番号が一致しない場合。
- WUBENからの贈り物(対象外)

※最終的な解釈する権利はWUBENにあります。

- 修理期間中の代替機のご用意はございません。保証期間中に何らかの理由により修理及び交換ができない場合は、同等品との交換により対応させていただく場合がございます。
- 本保証の適用範囲は本製品のみに関わり、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

製造元：DONGGUAN CITY SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.

販売元：WUBEN 株式会社

住所：広島県福山市春日町1丁目7-39タイムズスクエアD号
TEL：084-999-4750 FAX：084-999-4701
Mail：info@wuben.co.jp URL：http://www.wuben.co.jp