




Package List

Before using this product, please check whether the contents of the package are complete.



● E19 x 1

● Alkaline AAA battery x 2


● Spare O-ring x 2

● (User manual/ Quality certificate) x 1

Product Operation


About product

E19 is a delicate and compact auxiliary illumination tool, utilized 1 pcs of NICHIA 219C LED, powered by 2 pcs of AAA batteries, it emits 200 lumens max output. The warm white light emitted by the NICHIA 219C LED is of high CRI, reflects the real color of the object which was shined on, is more comfortable for eyes to observe very suitable for doctor, nurse, police, electrician, mechanic, etc.

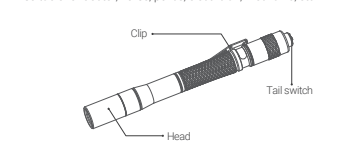


Installation

Please remove the insulation plate before using.



Operation




Power source

Battery type	Cautious	Recommended	Banned
AAA Carbon battery	√		
AAA Alkaline battery		√	
AAA NiMH battery		√	
10440 Li-ion battery			√

⚠ Don't use different battery types in the same time, nor new and old batteries. Please take out the batteries if the flashlight won't be used for a long time.

Parameters

FL1 Standard	High	Med	Low	Eco	SOS
	200℃/40 Lumens	50 Lumens	10 Lumens	2.5 Lumens	20 Lumens
	10mins±2.3 hours	13 hours	34 hours	80 hours	/
	55m				
	770cd				
	1.5m				
	IP68(2m underwater for 1h)				
	23g/0.81oz(without battery) 1.48g/1.69oz (with battery)				
	140mm x 14.6mm 1.551in x 0.58in (L x D)				

⚠ All data from experiments of WUBEN lab, may vary because of different experiment equipment, experiment environment or other factors. Experiments are based on AAA Alkaline batteries.

(EN) English

⚠Warnings

- Please read user manual carefully before using the light.
- Product will generate heat while working, please be cautious with that to avoid any possible harm.
- Please don't shine into eyes directly to avoid harm to eyes.
- Please keep the light away from children.
- Please use WUBEN or WUBEN recommended batteries.
- Please don't disassemble the light or it will not be covered by WUBEN warranty policy.
- Please don't throw the product into fire.
- This is not a diving product, please don't use it underwater for a long time.

Operation

- **ON/OFF:** Click on the tail switch to turn on the flashlight, click again to turn it off. This light has memory function, every time it will be turned on the memorized output level on which it was turned off.
- **Output selections:** When the light is on, tap to cycle through Eco-Low-Med-High
- **SOS:** When the light is on, triple tap on the switch to activate SOS, tap again to exit SOS.

Maintenance

- Prolonged usage may lead to deterioration of the O-Ring, please replace it in a timely manner to ensure the product's waterproof integrity.
- Please use WUBEN battery or batteries recommended by WUBEN.
- When the product indicates low power, promptly recharge or replace the battery to prevent disruption of normal product usage.
- Please use alcohol and rag to clean the conductive parts of the product in time.
- Please cover the rubber cap of the USB port well after charging or discharging to avoid foreign matter falls.
- When not in use for a long time, please remove the battery to prevent the battery from leaking or exploding.
- Please store the product in a dry and ventilated place.

FAQs

Problems	Causes	Solutions
Abnormal flash or failure to turn on	Check if the switch is turned on correctly Check if it is assembled in place Check if the battery is no power Check if the battery is reversed Check if the conductive position is dirty	Turn on the switch Tighten the assembly parts Try the battery on other products Remove the battery and reassemble it correctly Clean the surface with alcohol
Abnormal noise	Check if foreign matter falls in the tube Part damage	Pour out possible foreign matter! Contact your seller

⚠ If your problems still not solved yet, please contact WUBEN Headquarter for after-sales service.

Warranty policy

1. Warranty coverage

- 15 days replacement: Within 15 days from the date of purchase, if the product has quality problems, customers can request free replacement.
- 1 year warranty: Within 1 year from the date of purchase, if the product has quality problems, WUBEN will offer free repair.
- 5 years warranty: Within 5 years from the date of purchase, if the product (accessories excluded) has quality problems, WUBEN will offer free repair for WUBEN registered customers.
- Battery warranty: WUBEN offers a 1-year warranty for the rechargeable batteries but other included accessories are not covered by the warranty.
- Lifetime maintenance: From the date of purchase, if the product has problem after 5 years, WUBEN will offer paid repair for WUBEN registered customers.
- If proof of purchase cannot be provided, it will be counted on the date of manufacture.
- If there is any dispute, the two parties will coordinate to solve.

2. Beyond warranty

- Man-made damage.
- Damage caused by not following the instructions.
- Damage caused by improper use of the battery.
- Abnormal wear and tear.
- Damage caused by irresistible factors.
- Gifts.

The final interpretation right is reserved by WUBEN.

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: Floor 5, Building A, Zhenhan Industrial Park, No. 1 Zhenhan Road, Jihui Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

E-mail: service@wubenlight.com Web: www.wubenlight.com

(CN) 简体中文

⚠ 警告说明

- 使用前，请认真阅读说明书。
- 本品在使用过程中会产生热量，请注意保护，以免对人体造成伤害。
- 本品为高亮产品，请勿对人眼照射，以免造成伤害。
- 请将本品放置12岁以下儿童接触不到的地方。
- 请使用符合本电池或为本推荐的电池。
- 请勿私自拆卸与维修手电，私自拆卸后不予保修服务。（配件除外）
- 请勿将产品投入火中。
- 本品为非潜水类产品，请勿长时间在水下使用。

操作方法

- **① 开机/关机：**单击尾部开关打开手电，再次单击关闭手电。电筒有记忆功能，每次都以上次关闭的档位开机。（档位设置为“节能-低亮-中亮-高亮”，循环切换，带记忆记忆。）
- **② 档位调节：**开机状态下，轻触尾部开关切换档位。（档位设置为“节能-低亮-中亮-高亮”，循环切换，带记忆记忆。）
- **③ SOS：**开机状态下，快速轻触开关三次，手电进入SOS模式，再次轻触开关，手电返回到前档档位。

电池

电池类型	谨慎使用	推荐使用	禁止使用
AAA碱性电池	√		
AAA碱性电池		√	
AAA镍氢电池		√	
10440锂 电池			√

⚠ 严禁不同类型电池混用或新旧电池混用！
长时间不使用手电时，应取出电池！

保养方法

- 防水圈长期使用可能会产生破损，请及时更换防水圈，以确保产品的防水性能。
- 请使用符合本电池或为本推荐的电池。
- 手电筒提示电量不足时，请及时充电或更换电池，以免影响产品的正常使用。
- 请随筒与抹布及时清理手电筒的导电部位。
- 充放电后请盖好 USB 接口的胶盖，以免异物堵塞。
- 长期不使用本产品时，请取出电池，以防止电池漏液或其它因素影响产品的正常使用。
- 请将手电筒置于通风干燥处存放。

常见问题处理方法

问题描述	原 因	解决方法
异闪或不亮	检查开关是否正确打开	

FAQs

Probleme	Ursachen	Lösungen
Abnormaler Blitz oder Fehler beim Einschalten	- Prüfen Sie, ob der Schalter richtig eingeschaltet ist. - Überprüfen Sie, ob es montiert ist. - Prüfen Sie, ob der Akku leer ist. - Überprüfen Sie, ob die Batterie falsch eingelegt ist. - Prüfen Sie, ob die leittfähige Position verschmutzt ist.	- Schalten Sie den Schalter ein. - Die Montageteile festziehen - Problemen Sie den Akku bei anderen Produkten aus - Nehmen Sie den Akku heraus und bauen Sie ihn richtig zusammen - Reinigen Sie die Oberfläche mit Alkohol
Ungewöhnliches Geräusch	- Prüfen Sie, ob Fremdkörper in die Röhre fallen - Teileschaden	- Eventuelle Fremdstöße ausschalten - Kontaktieren Sie Ihren Verkäufer

△ Wenn Ihre Probleme immer noch nicht gelöst sind, wenden Sie sich bitte an die WUBEN Zentrale, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen.

Garantiepolitik

1. Garantieleistungen

15-tägiger Ersatz: Wenn das Produkt innerhalb von 15 Tagen ab Kaufdatum Qualitätsprobleme aufweist, können Kunden einen kostenlosen Ersatz anfordern.

1 Jahr Garantie: Innerhalb von 1 Jahr ab Kaufdatum bietet WUBEN bei Qualitätsproblemen eine kostenlose Reparatur an.

5 Jahre Garantie: Innerhalb von 5 Jahren ab Kaufdatum, wenn das Produkt (ausgenommen Zubehör) Qualitätsprobleme aufweist, bietet WUBEN seinen registrierten Kunden eine kostenlose Reparatur an.

Garantie für Batterie: WUBEN gewährt auf die wiederaufladbaren Batterien eine Garantie von 1 Jahr. Anderes mitgeliefertes Zubehör ist von der Garantie ausgeschlossen.

Lebenszeitwartung: Ab dem Datum des Kaufs bietet WUBEN bei WUBEN-Kunden, die ein Problem nach 5 Jahren haben, bezahlte Reparatur an.

• Wenn ein Kaufnachweis nichtbracht werden kann, wird er am Herstel lungsdatum gezahlt.

• Bei Streitfällen koordinieren die beiden Parteien die Lösung.

2. Ausschlüsse von der Garantie

- Schaden aufgrund von vorsätzlichen Handlungen oder Missbrauch entstanden sind.
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen im Benutzerhandbuch entstehen.
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch der Batterie entstanden sind.
- Schäden aufgrund von abnormaler Beanspruchung und Abnutzung.
- Schäden, die durch nicht kontrollierbare externe Faktoren entstanden sind.
- Artikel, die als Geschenk gekennzeichnet sind.

Das letzte Auslegungsrecht ist WUBEN vorbehalten.



Dieses Produkt entspricht der EMC-Richtlinie 2014/30/EU nach der Überarbeitung der Richtlinie 2015/863/EU und RoHS 2011/65/EU-Richtlinie. Dieses Produkt kann lediglich als Elektro- und Elektronikschrott behandelt werden.

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.


Anschrift: Zhenhan Straße 1, Zhenhan Industriepark Gebäude A, 5 Stock, Gemeinde Gangkang, Kommunale Jihua, Viertel Longang, Shenzhen, Guangdong, China

E-mail: service@wubenlight.com Web: www.wubenlight.com

(ES) Español

⚠ Advertencias

- Revise cuidadosamente el manual del usuario antes de usar.
- Este producto genera calor durante su uso, así que tenga cuidado para evitar posibles daños al cuerpo humano.
- Este producto emite luz de alta intensidad; evite la exposición directa a los ojos para evitar lesiones oculares.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños menores de 12 años.
- Utilice baterías WUBEN o baterías recomendadas por WUBEN.
- No desmonte ni intente reparar la interna; cualquier desmontaje no autorizado anulará la garantía del producto.
- No arroje el producto al fuego.
- Este producto no está diseñado para actividades de buceo; Evite el uso prolongado bajo el agua.



Instrucciones de Operación

● **ON / OFF:** Haga clic en el interruptor de cola para encender la linterna, haga clic nuevamente para apagarla. Esta luz tiene función de memoria, cada vez que se enciende el nivel de salida memorizado en el que se apagó.

● **Selecciones de salida:** Cuando la luz está encendida, toque para pasar por Eco-Bajo-Medicina-Alto.

● **SOS:** Cuando la luz está encendida, toque tres veces el interruptor para activar SOS, toque nuevamente para salir de SOS.

Bateria

Tipo de Batería	Cauteloso	Recomendado	Prohibido
Batería de carbono AAA	✓		
Batería alcalina AAA		✓	
Batería AAA NiMH		✓	
10440Li-Ion batería			✓

△ No use diferentes tipos de baterías al mismo tiempo, ni baterías nuevas y viejas. Saque las pilas si la linterna no se va a utilizar durante mucho tiempo.

Mantenimiento

- El uso prolongado puede provocar el deterioro de la junta tórica, por favor cámbiele de manera oportuna para garantizar la integridad impermeable del producto.
- Utilice la batería WUBEN o baterías recomendadas por WUBEN.
- Cuando el producto indica baja potencia, recargue o reemplace rápidamente la batería para evitar la interrupción del uso normal del producto.
- Utilice alcohol y un trozo de tela para limpiar las partes conductoras del producto a tiempo.
- Cubra bien la tapa de goma del puerto USB después de cargarlo o descargarlo para evitar que caigan cuerpos extraños.
- Cuando no esté en uso durante un período prolongado, retire la batería para evitar que tenga fugas o explote.
- Guarde el producto en un lugar seco y ventilado.



Este producto cumple con la directiva EMC 2014/30/EU Y directiva RoHS 2011/65/EU de la revisada 2015/863/EU. Este producto solo puede tratarse como residuo eléctrico y electrónico.

SHENZHEN SHENGQI ILUMINACIÓN Y TECNOLOGÍA, Ltd.

Dirección: SF, Edificio A, Parque Industrial Zhenhan, No. 1 Zhenhan Calle, Jihua Carretera, Longgang Distrito, Shenzhen, provincia de Guangdong

E-mail: service@wubenlight.com Web: www.wubenlight.com

FAQs

Problemas	Causas	Soluciones
	Compruebe si el interruptor está encendido correctamente	Encender el interruptor
Flash anormal o falla al encender	Compruebe si está montado en su lugar	Apretar las piezas de montaje
	Compruebe si la batería no tiene energía	Pruebe la batería con otros productos
	Compruebe si la batería está invertida	Retire la batería y vuelva a montarla correctamente
	Compruebe si la posición conductora está sucia	Limpiar la superficie con alcohol
	Compruebe si alguna materia extraña cae en el tubo	Vertra posible materia extraña
Ruido anormal	Daño parcial	Contacta a tu vendedor

△ Si sus problemas aún no se han resuelto, comuníquese con WUBEN Headquarter para obtener servicio postventa.

Política de garantía

1. Cobertura de garantía

- **reemplazo de 15 días:** A partir de la fecha de compra, si el producto encuentra problemas de calidad dentro de los 15 días, puede optar por un reemplazo del mismo modelo.
- **1 año de garantía:** A partir de la fecha de compra, si el producto enfrenta problemas de calidad dentro de un año, usted es elegible para la reparación gratuita del producto.
- **5 años de garantía:** A partir de la fecha de compra, para los usuarios que hayan registrado su producto en el sitio web oficial de WUBEN, se proporcionarán servicios de reparación gratuitos para cualquier problema de calidad que surja dentro de los cinco años (excluidos los accesorios).
- **Garantía de la batería:** WUBEN ofrece una garantía de 1 año para las baterías recargables, pero otros accesorios incluidos no están cubiertos por la garantía.
- **Mantenimiento de por vida:** A partir de la fecha de compra, si el producto tiene problemas después de 5 años, WUBEN ofrecerá reparación paga a los clientes registrados de WUBEN.
- Si no se puede proporcionar el comprobante de compra, la fecha de fabricación se utilizará como referencia.
- En caso de cualquier disputa, ambas partes establecerán negociaciones para su resolución.

2. Exclusiones de garantía

- Daños causados por acciones deliberadas o mal uso.
- Daños resultantes del incumplimiento de las instrucciones descritas en el manual.
- Daños causados por un uso inadecuado de la batería.
- Daños debido a uso anormal.
- Daños resultantes de factores externos incontrolables.
- Artículos designados como obsequios.

El derecho de interpretación final está reservado por WUBEN.



Este producto cumple con la directiva EMC 2014/30/EU Y directiva RoHS 2011/65/EU de la revisada 2015/863/EU. Este producto solo puede tratarse como residuo eléctrico y electrónico.

SHENZHEN SHENGQI ILUMINACIÓN Y TECNOLOGÍA, Ltd.

Dirección: SF, Edificio A, Parque Industrial Zhenhan, No. 1 Zhenhan Calle, Jihua Carretera, Longgang Distrito, Shenzhen, provincia de Guangdong

E-mail: service@wubenlight.com Web: www.wubenlight.com

(JP) 日本語

△安全上の注意

- 本製品は使用中に熱が発生しますので、懐中電灯のヘッド部にできるだて接触しない様注意してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用しません。
- 火に入れるなどしないでください。
- 本製品は「ダイバー用懐中電灯」仕様になっておりませので、長時間水中で使用しないでください。



内容物の名称


本体及び付属品一式が同梱されているを確認してください。

● 本体 E19 × 1	● テスト用アルカリ単四電池 × 2
● 防水バックシ(スベア) × 2	● 取扱説明書/保証書 × 1

ご使用方法と仕様について

1. 主な仕様と各部名称


最大照射距離・・・55メートル
全光束・・・200ルーメン
電圧・・・単四電池×2
連続使用・・・80時間

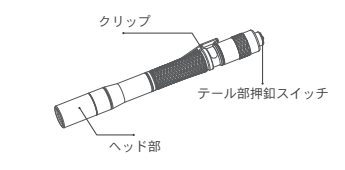

クリップ テール部押印スイッチ ヘッド部

2. ご使用の前に

テール部チャップ内の乾電池シートを取り出してください。



3. 電池

電池	推奨使用	使用注意	使用禁止
単四カーボン電池	✓		
単四アルカリ電池		✓	
単四ニッケル電池			✓

△異なる種類の電池を同時に使用しないでください。
長時間使用しない場合は、電池を取り外してください。