

FU8

取扱説明書 V2.0

(JP) 日本語


⚠ 安全上の注意

- 本製品は使用中に熱が発生し、本体及び照射部が高温になる場合がございます。使用上問題はありませんが、本体及び照射部にできるだけ接触しない様注意してください。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 光を直接目に当てないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 本製品を自分で修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用しません。
- 火に入れるなどしないでください。
- 本製品は「ダイバー用」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。
- 点灯時はライト本体及び照射面が高温になりますので、製品の破損などの危険を避けるため、他の物に触れたり近づけたりしないでください。




内容物の名称


本体及び付属品一式が同梱されているか確認してください。

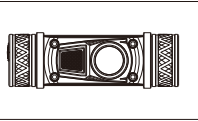


① 本体 FU8 × 1

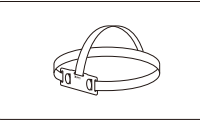


② ヘッドバンド × 1

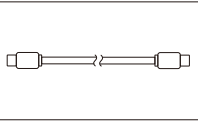


③ Type-C充電ケーブル × 1

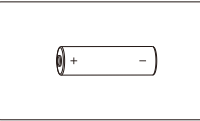

④ ABE2600C × 1
(18650リチウムイオン充電電池)

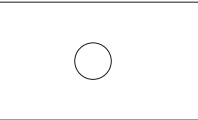

⑤ 防水パッキン(スベア) × 2

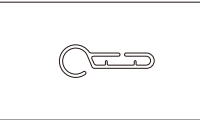


⑥ ヘルメットクリップ × 4



⑦ 取扱説明書 × 1

各部名称

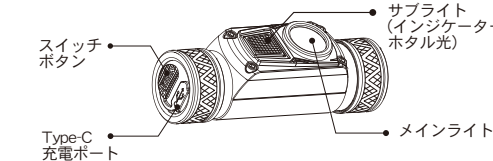


ご使用前に

- ① テール部キャップ内の絶縁シートを取り出してください。



- ② ヘルメットクリップ取付方法。

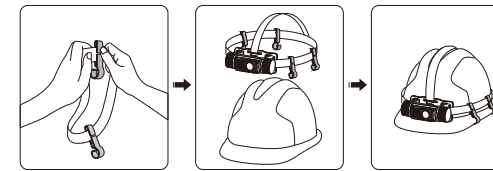

ご利用方法

- ⚠**ご注意：**
1. 必ず絶縁シートを取り外してからご使用ください！
 2. バッテリー残量が40%未満の際、明るさモードの「High」に切り替えることができない場合があります。

① メインライト

- 点灯・消灯：**スイッチボタンを押すと ON→OFF→ON と切り替わります。モード記憶機能搭載フラッシュモードは記憶されません。
- モード切替：**点灯時、スイッチボタンを長押しすると Moon→Low→Med→High と切り替わります。指を離すとモードが固定されます。
- クイック High モード：**High モード以外で点灯時、スイッチボタンを素早く連続2回押し→High モード点灯。再度、スイッチボタン1回押し→消灯。
- フラッシュモード：**消灯時またはHighモード点灯及びサブライト点灯時、スイッチボタンを素早く連続2回押し→Strobeモード点灯→素早く連続2回押し→SOS モード点灯→素早く連続2回押し→ピーコンモード点灯と切り替わります。再度、スイッチボタン1回押し→消灯。

② サブライト

- 点灯・消灯：**スイッチボタンを長押し→点灯。スイッチボタンを1回押し→消灯。モード記憶機能搭載。
- モード切替：**消灯時、スイッチボタンを長押し→白色光→赤色光→赤色光点滅と切り替わります。指を離すとモードが固定されます。

③ ホタル光

- ホタル光を点灯させると暗闇でも本体が置いてある場所がわかります。
- 消灯時、スイッチボタンを素早く連続3回押し→ホタル光点灯。再度、スイッチボタンを素早く連続3回押し→消灯。
- 約100日間点灯します。

④ スイッチロック機能

- スイッチロック方法：**消灯時、スイッチボタンを素早く連続4回押し→ライトが3回点滅→ロック。
- スイッチロック状態確認方法：**スイッチロック時、スイッチボタンを1回押し→サブライトが3回青色点滅。
- スイッチロック解除方法：**スイッチボタンを素早く連続4回押し→Moon モード点灯→ロック解除。

充電方法

- ① 消灯状態で Type-C 充電ケーブルを本体の充電ポートに接続し、もう片方の一端を USB 充電機器に差し込みます。
- ② 5V/2A で充電した場合、約 3 時間でフル充電になります。
- ③ 充電完了後、Type-C 充電ケーブルを外してご利用ください。

充電時のバッテリーインジケーターの表示について

充電中	赤色点灯
充電完了	青色点灯

バッテリー残量の確認方法について

電池残量が100%≥C≥90%	青色点灯(5秒間表示)
電池残量が90%>C≥40%	青色点滅(5秒間表示)
電池残量が40%>C≥15%	赤色点灯(5秒間表示)
電池残量が15%>C>0%	赤色点滅は消灯まで点滅します

仕様

メインライト							
FL1標準	High	Med	Low	Moon	Strobe	SOS	ピーコン
🔦	1200~500 ルーメン	400 ルーメン	80 ルーメン	1 ルーメン	1200 ルーメン	200 ルーメン	100 ルーメン
🕒	1分+2時間 (約)	2.6時間 (約)	14時間 (約)	500時間 (約)	/	/	/

サブライト			
FL1標準	白色光	赤色光	赤色点滅
🔦	10 ルーメン	10 ルーメン	10 ルーメン
🕒	25 時間(約)	30 時間(約)	/

📏	125 m	✓	1 m
💡	3900 カンデラ	💧	IP68 (水深2メートル1時間)
📏	54g (電池含まず) 102g (電池含む)		
📏	85mm × 26mm × 33mm (L × W × H)		

⚠ WUBEN試験室でテストされたこのデータは、ABE2600C (WUBEN製18650リチウムイオン充電電池)を使用した場合のデータになります。ANSI FL1 STANDARDに準拠しており、異なる試験器具やその他の要因のために変化する可能性があります。

メンテナンス方法

- 防水パッキンは長期間使用すると破損することがありますので、一定期間ご使用後、付属の防水パッキンを交換して本製品の防水性を確保してください。
- WUBEN 純正または WUBEN 推奨バッテリーを使用してください。
- バッテリーの残量不足の表示がでた場合、早急に充電するか、バッテリーを交換してください。
- アルコールと布で本製品の電気伝導部分をきれいに拭いてください。
- 長期間使用しない場合は、電池の液漏れや爆発を防ぐため、電池を取り外してください。本製品は換気の良い乾燥した場所に保管してください。

故障かなと思ったら

現象	確認事項	対処方法
フラッシュまたは点灯しない	スイッチがロックされているか確認してください	スイッチロックを解除してください
	スイッチが正しく押されているか確認してください	ご利用方法を見て、スイッチ操作の確認をしてください
	キャップが緩んでいないか確認してください	キャップを最後まで締めてください
	バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください	バッテリーを取り外して正しく挿入してください
異常音	電池接点の汚れを確認してください	アルコールと布で表面を拭いてください
	異物の混入を確認してください	異物を取り除く
	部品の損傷	販売店にご連絡ください

⚠ 上記の方法で問題が解決されない場合アフターサービスについては、お近くの販売店にお問い合わせください。

国内保証規定

- お買い上げから 15 日以内で、商品に不具合がある場合、お買い上げ店にて無料交換を申請することができます。
- 購入した日から 1 年以内に商品に不具合が発生した場合、無償修理いたします。修理が出来ない場合、同等品と無償交換いたします。
- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り規定に基づき無料で修理交換いたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理もしくは保証対象外となります。
 - 誤用・乱用及び取扱い不注意による故障。
 - 火災・地震・水害などの災害による故障。
 - 分解や不当な修理、改造及び異常電圧に起因する故障。
 - 使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化。
 - 経年変化による変色や素材の劣化。
 - 登録いただいたシリアル番号と製品本体のシリアル番号が一致しない場合。
 - WUBEN からの贈り物 (対象外)
 - 並行輸入品は保証対象外となります。
 - 付属品 (リチウムイオン充電電池含む) は本保証の対象外となります。
- ※最終的な解釈する権利は WUBEN にあります。
- 修理期間中の代替機のご用意はございません。
- 保証期間中に何らかの理由により修理及び交換ができない場合は、同等品との交換により対応させていただく場合がございます。
- 本保証の適用範囲は本製品のみに関し、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
 - ※海外ショップでご購入された場合は、保証及びサポート対象外となります。

製造元：DONGGUAN QITY SHENGQI LIGHTINGTECHNOLOGY CO.,LTD.
販売元：WUBEN 株式会社
住所：広島県福山市春日町1丁目7-39タイムズスクエアD号
TEL：084-999-4700 FAX：084-999-4701
Mail：info@wuben.co.jp URL：http://www.wuben.co.jp