

(JP) 日本語

△ 安全上の注意


- 本製品のスポットとワイドを同時点灯させると、スポットのTurboモード時ヘッド部の温度は約70℃に達しますので、本製品のヘッド部に接触しない様特に注意してください。
- 本製品は長時間点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 光を直接目に当てないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用しません。
- 火に入れるなどしないでください。
- 本製品は「ダイバー用」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。
- 点灯時はライト本体及び照射面が高温になりますので、製品の破損(レンズが溶ける)などの危険を避けるため、他の物に触れたり近づけたりしないでください。

内容物の名称

本体及び付属品一式が同梱されているか確認してください。

- ① 本体L1 × 1
- ② Type-C充電ケーブル × 1
- ③ ストラップ × 1
- ④ ボーチ × 1
- ⑤ 防水パッキン(スペア) × 2
- ⑥ 取扱説明書/保証書 × 1
- ⑦ ABD4800 (21700リチウムイオン充電電池) × 1


各部名称

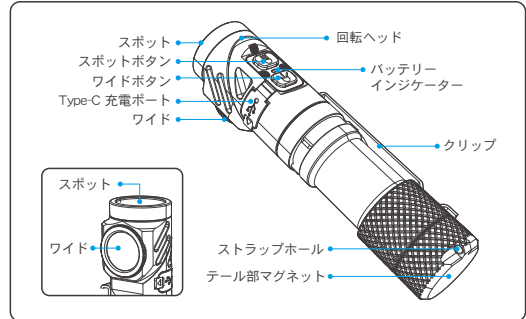


- 20 -

ご使用前に

絶縁シートを取り出してください。

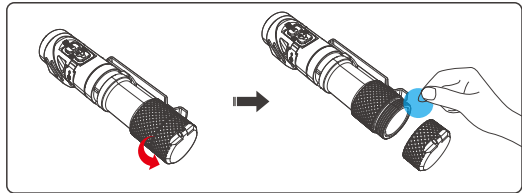

45° のヘッド照射部が時計回りに180° 回転し、ライトヘッドが切替ります。

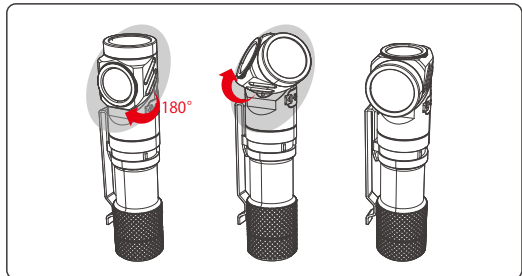

ご利用方法

スポット

- ① **点灯・消灯**: スポットボタンを押すと ON→OFF→ON と切り替わります。モード記憶機能搭載。フラッシュモードと Turbo モードは記憶しません。
- ② **モード切替**: 点灯時、スポットボタンを長押しすると Low→Med→High と切り替わります。指を離すとモードが固定されます。
- ③ **クイック Turbo モード**: 点灯時及び消灯時、スポットボタンを素早く連続 2 回押し→Turbo モードで点灯。再度スポットボタンを 1 回押す→消灯。
- ④ **フラッシュモード**: 点灯時または消灯時、ボタンを素早く連続 3 回押し→Strobe モードで点灯→素早く連続 3 回押し→SOS モードで点灯→素早く連続 3 回押し→Strobe モードで点灯と切替ります。再度スイッチボタンを押すと元のモードで点灯または消灯。


- 21 -

ワイド

- ① **点灯・消灯**: ワイドボタンを押すと ON→OFF→ON と切り替わります。モード記憶機能搭載。
- ② **モード切替**: 点灯時、ワイドボタンを長押しすると Low→Med→High と切り替わります。指を離すとモードが固定されます。

利用制限

- ① スポットが点灯状態の場合、ワイドは Low→Med→Low の切り替えのみとなります。
- ② 本製品の充電&給電中は、スポット及びワイドは Low モードのみの点灯となります。

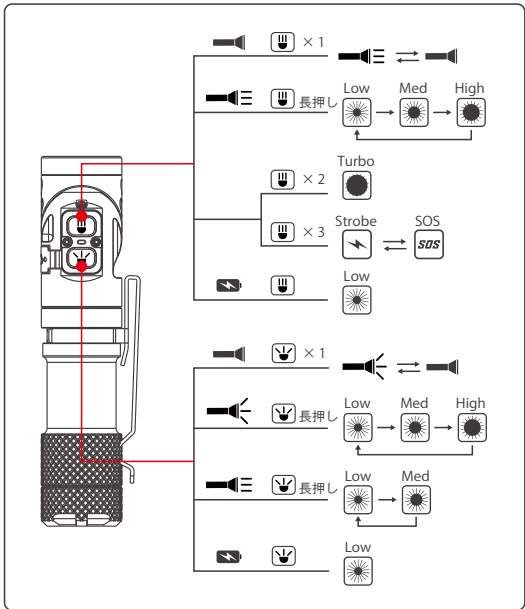


- 22 -


充電方法/給電方法

充電方法

△ USB-C AC アダプタは付属しておりません。

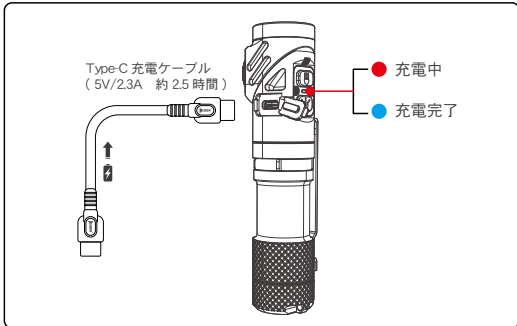

給電方法

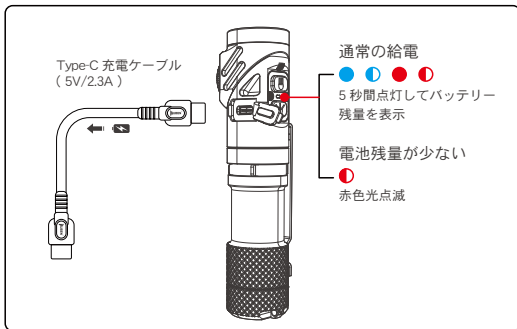

- 23 -

バッテリー残量の確認方法について

電池残量が100%～90%	青色点灯(5秒間表示)
電池残量が89%～40%	青色点滅(5秒間表示)
電池残量が39%～15%	赤色点灯(5秒間表示)
電池残量が14%以下	赤色点滅は消灯まで点滅します

仕様

スポット	Luminus SST-40-W					
	Turbo	High	Med	Low	Strobe	SOS
☀	2000～320 ルーメン	1000～320 ルーメン	320 ルーメン	35 ルーメン	2000 ルーメン	320 ルーメン
🕒	30秒 +7 時間	30秒 +8.5 時間	9 時間	60 時間	/	/
📏	350 m					
💡	30625 カンデラ					
ワイド	OSRAM P9					
	High	Med	Low			
☀	1000～380 ルーメン	380 ルーメン	25 ルーメン			
🕒	30秒 +6.5 時間	7 時間	90 時間			
📏	104 m					
💡	2720 カンデラ					

✓	1.5 m
🔧	IP68 (水深 2 メートル 1 時間)
⚖	100g (電池含まず) 170g (電池含む)
📏	128.2mm X28mm (L X D)

- 24 -

△ WUBEN 試験室でテストされたこのデータは、ABD4800(WUBEN 製21700リチウムイオン充電電池)を使用した場合のデータになります。ANSI FL1 STANDARDに準拠しており、異なる試験器具やその他の要因の為に変化する可能性があります。

メンテナンス方法

- 防水パッキンは長期間使用すると破損することがありますので、一定期間ご使用後、付属の防水パッキンを交換して製品の防水性を確保してください。
- WUBEN または WUBEN 推奨バッテリーを使用してください。
- バッテリーの残量不足の表示がでた場合、早急に充電するか、バッテリー交換してください。
- アルコールと布で本製品の電気伝導部分をきれいに拭いてください。
- 長期間使用しない場合は、電池の液漏れや爆発を防ぐため、電池を取り外してください。本製品は換気の良い乾燥した場所に保管してください。

故障かなと思ったら

現象	原因	対処方法
フラッシュ または点灯 しない	スイッチが正しく押されているかを確認してください	スイッチの確認
	テール部キャップが緩んでいないか確認してください	テール部キャップを最後まで締めてください
	バッテリー残量を点検してください又は電池が消耗している	充電してください。又は新しい電池に取り替えてください
	バッテリーが正しく取り付けられているかどうかを確認します	バッテリーを取り外して正しく挿入してください
	電池接点の汚れを確認してください	アルコールと布で表面を拭いてください
異常音	異物の混入を確認してください	異物を取り除く
	部品の損傷	販売店にご連絡ください

△ 上記の方法で問題が解決されない場合アフターサービスについては、お近くの販売店にお問い合わせください。

国内保証規定

- お買い上げから 15 日以内で、商品に不具合がある場合、お買い上げ店にて無料交換を申請することができます。
- 購入した日から 1 年以内に商品に不具合が発生した場合、無償修理、または同一品、同等品と無償交換いたします。
- 取り扱い説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り規定に基づき無料で修理交換いたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理もしくは保証対象外となります。
 - 誤用・乱用及び取扱ひ不注意による故障。
 - 火災・地震・水害などの災害による故障。
 - 分解や不当な修理、改造及び異常電圧に起因する故障。
 - 使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化。
 - 経年変化による変色や素材の劣化。
 - 登録いただいたシリアル番号と製品本体のシリアル番号が一致しない場合。
 - WUBEN からの贈り物 (対象外)
 - 並行輸入品は保証対象外となります。
 - 付属品 (リチウムイオン充電電池含む) は本保証の対象外となります。

※最終的な解釈する権利は WUBEN にあります。

- 修理期間中の代替機のご用意はございません。
- 保証期間中に何らかの理由により修理及び交換ができない場合は、同等品との交換により対応させていただく場合がございます。
- 本保証の適用範囲は本製品のものに限り、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

※海外ショップでご購入された場合は、保証及びサポート対象外となります。

製造元: DONGGUAN CITY SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.
販売元: WUBEN 株式会社
住所: 広島県福山市春日町 1 丁目 7-39 タイムズスクエア D 号
TEL: 084-999-4700 FAX: 084-999-4701
Mail: info@wuben.co.jp URL: http://www.wuben.co.jp

- 26 -