



製品保証カード

Produktgarantie

お名前 Name _____

電話番号 Telefon _____

ご住所 Adresse _____

製品型番 Modell-Nr **P26**

製品コード Nummer der Produktserie _____


販売店 Name des Geschäfts _____

購入日付 Kaufdatum _____

P26

取扱説明書

V 1.0

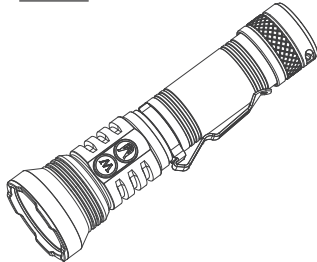


⚠ 安全上の注意

- ご使用前に本製品の取扱説明書をよくお読みください。
- 本製品は使用中に熱が発生しますので、懐中電灯のヘッド部にできるだけ接触しない様注意してください。
- 光を直接目に当てないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 専用充電電池以外は使用しないでください。
- 本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用しません。
- 火に入れるなどしないでください。
- 本製品は「ダイバー用懐中電灯」仕様になっておりませんので、長時間水中で使用しないでください。


本体付属品

この製品を使用する前に、本体及び付属品一式が同梱されているか確認してください。

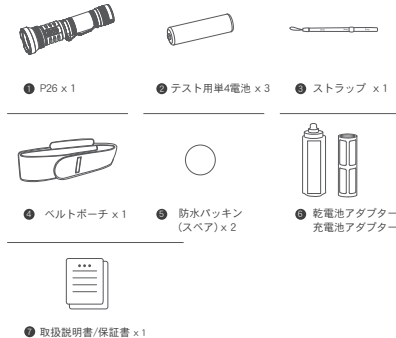


使用方法

1. ご使用前に取扱説明書を必ずお読み下さい

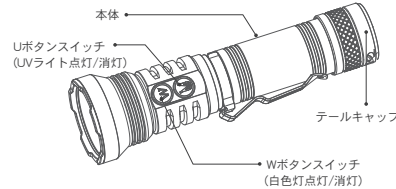

2. 取付方法

ご使用前に絶縁シートを取り出してください。

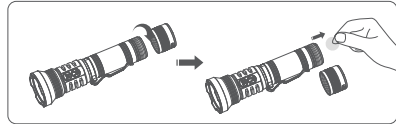

3. 使い方

- ① 白色光モード、点灯 / 消灯
本体のWボタンスイッチを押して、点灯または消灯します。
- ② 白色光モード、High モード・時点灯
消灯状態で、Wボタンスイッチを長押しするとHighモードで点灯し、1秒で明るさがロックされます。もう一度Wボタンスイッチを押すと消灯します。
- ③ UVモード、点灯 / 消灯
本体のUボタンスイッチを押して、点灯または消灯します。

4. スイッチロック及びロック解除

消灯状態で、Wボタンスイッチを連続3回押すとフロントライト

が3回点滅し、スイッチはロックされます。スイッチは無効な状態です。ロック中にスイッチを押すと、Wボタンスイッチの青色ライトが点滅します。
再度スイッチを連続3回押すとライトが3回点滅しロックモードは解除されます。

5. 電池残量表示(本体Wボタンスイッチ)

電池残量が40%～100%	青色点灯 (5秒後に消灯)
電池残量が39%~30%	青色点滅 (5秒後に消灯)
電池残量が29%~15%	赤色点灯 (5秒後に消灯)
電池残量が15%以下	赤色点滅

仕様

光 色	白色光		UV光 (紫外線)
モード	High	Low	/
☀	500LM	150LM	365nm/2W
🕒	/	6.5h	5.5h
📏	150m	✓	1.5m
💡	4200cd	☑	IP68 (水深2メートル1時間)
⚖	117g/4.13oz(電池含まず) 145g/5.11oz(電池含む)		
📏	130mm x 40mm 5.12in x 1.57in (L x D)		

⚠ WUBEN試験室でテストされた上記のデータは、異なる試験器具やその他の要因のために変化する可能性があります。

メンテナンス方法

- 防水パッキンは長期間使用すると破損することがありますので、一定期間ご使用後防水パッキンを交換して製品の防水性を確保してください。
- WUBENまたはWUBEN推奨バッテリーを使用してください。
- 懐中電灯の残量不足の表示がでた場合、早急に充電するか、バッテリー交換してください。
- アルコールと布で懐中電灯の電気伝導部分をきれいに拭いてください。

- 長期間使用しない場合は、電池の液漏れや爆発を防ぐため、電池を取り外してください。懐中電灯は換気の良い乾燥した場所にて保管してください。

故障かなと思ったら

現 象	原 因	対処方法
フラッシュ または点灯 しない	スイッチが正しく押されているかを確認してください	スイッチの確認
	テール部キャップが緩んでいないか確認してください	テール部キャップを最後まで締めてください
	バッテリー残量を確認してください ※18650リチウムイオン電池を使用した場合	充電器を使用してバッテリーを充電してください
	バッテリーが正しく取り付けられているかどうかを確認してください	バッテリーを取り外して正しく挿入してください
異常音	電池接点の汚れを確認してください	アルコールで表面を洗ってください
	異物の混入を確認してください 部品の損傷	異物を取り除く 販売店にご連絡ください

上記の方法で問題が解決されない場合アフターサービスについては、お近くの販売店にお問い合わせください。

国内保証規定

- お買い上げから15日以内で、商品に不具合がある場合、お買い上げ店にて無料交換を申請することができます。
- 購入した日から1年以内に商品に不具合が発生した場合、同一品または同等品と無償交換いたします。
- WEBによるユーザー登録(下記URL)をもって5年保証とさせていただきます。
URL : <http://wubenlight.com/products/regip>
- WEBによるユーザー登録は製品購入後30日以内とさせていただきますので、製品購入後早急にユーザー登録されることをお勧めします。未登録の場合は、1年保証とさせていただきます。

- 取り扱い説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り規定に基づき無料で修理交換いたします。
- 5年保証の適用範囲は本体のみが対象です。電池、ストラップ等の付属品、消耗品については対象外とさせていただきます。
- 修理の必要が生じた場合は製品にユーザー登録完了メールを印刷したものを添えてお買い上げ店または弊社へご持参、送付してください。持込みの交通費、または送付した際の送料及び諸経費につきましては、お客様のご負担とさせていただきます。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理もしくは保証対象外となります。
 - ・誤用・乱用及び取扱い不注意による故障。
 - ・火災・地震・水害などの災害による故障。
 - ・分解や不当な修理、改造及び異常電圧に起因する故障。
 - ・使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化。
 - ・経年変化による変色や素材の劣化。
- 登録いただいたシリアル番号と製品本体のシリアル番号が一致しない場合。
 - ・WUBENからの贈り物(対象外)
 - ※最終的な解釈する権利はWUBENにあります。
- 修理期間中の代替機のご用意はございません。
- 保証期間中に何らかの理由により修理及び交換ができない場合は、同等品との交換により対応させていただく場合がございます。
- 本保証の適用範囲は本製品のみに限り、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

製造元：東莞市盛祺照明有限公司

日本販売：WUBEN株式会社

住所：広島県福山市春日町1丁目7-39 タイムスクエア―D号

TEL：084-999-4700

FAX：084-999-4701

MAIL：info@wuben.co.jp

URL：http://www.wuben.co.jp

