



C6 取扱説明書

⚠ 安全上の注意

- 本製品は使用中に熱が発生し、本体及びヘッド部が高温になる場合がございます。使用上問題はありますが、ヘッド部にできるだけ接触しない様注意してください。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 光を直接目に当てないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 本製品を自分で修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用しません。
- 火に入れるなどしないでください。
- 水中で使用しないでください。
- 点灯時はライト本体及び照射面が高温になりますので、製品の破損などの危険を避けるため、他の物に触れたり近づけないでください。

内容物の名称と各部名称

本製品を使用する前に、本体及び付属品一式が同梱されているか確認してください。

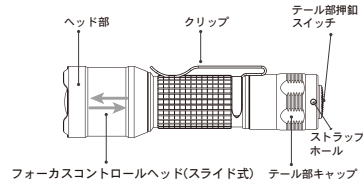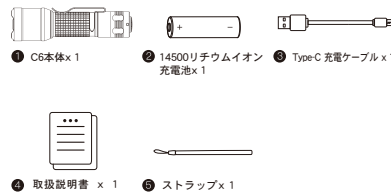

フォーカスコントロールヘッド(スライド式) テール部キャップ


1. 主な仕様

仕様	High	Med	Low	Strobe
14500 リチウムイオン充電電池	800h-ﾌｼﾞ	200h-ﾌｼﾞ	10h-ﾌｼﾞ	800h-ﾌｼﾞ
	約35分	約2時間	約22時間	約2.7時間
単三乾電池	100h-ﾌｼﾞ	85h-ﾌｼﾞ	4h-ﾌｼﾞ	100h-ﾌｼﾞ
	約2時間	約2.3時間	約30時間	約2時間
最大照射距離	221m			
LED	5050LED × 1			
使用電池	充電ポート搭載14500(750mAh)リチウムイオン充電電池 × 1 または、単三乾電池 × 1			
落下耐久	1m			
防水保護等級	IPX4			
サイズ	φ26mm(ヘッド部)×φ21.50mm(テール部)×95.10mm(全長)			
重さ	64.9g (電池含む)			

試験室でテストされたこのデータは、専用14500リチウムイオン充電電池(750mAh)または単三乾電池を使用した場合のデータになります。異なる試験器具やその他の要因のために変化する可能性があります。

2. ご使用の前に

テール部キャップ内の絶縁シートを取り出してください。




3. ご利用方法


- 点灯・消灯: テール部押釦スイッチを押すとON→OFF→ONと切り替わります。モード記憶機能搭載。フラッシュモードは記憶しません。
- モード切替: 点灯時、テール部押釦スイッチを半押しするとLow→Med→highと切り替わります。
- 点灯時、テール部押釦スイッチを素早く連続2回半押し→フラッシュモードで点灯。再度テール部押釦スイッチを半押しすると元のモードに戻ります。

4. フォーカスコントロール機能

フォーカスコントロールヘッドをスライドさせるとワイドビームからスポットビームに切り替えることができます。



5. 充電方法

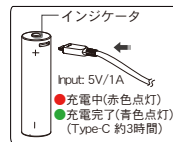

リチウムイオン充電電池には、充電ポートが搭載されているため充電器不要。

- Type-C充電ケーブルをリチウムイオン充電電池本体の充電ポートに接続し、もう片方の一端をUSB充電機器に差し込みます。
- 5V/1Aで充電した場合、約3時間でフル充電になります。
 - ・充電中: 赤色点灯
 - ・充電完了: 青色点灯

メンテナンス

アルコールと布で本製品の電気伝導部分をきれいに拭いてください。本製品は換気の良い乾燥した場所に保管してください。

故障かなと思ったら

現象	確認事項	対処方法
フラッシュ または点灯 しない	スイッチが正しく押されているか確認してください	ご利用方法を見て、スイッチ操作の確認をしてください
	テール部キャップが緩んでいないか確認してください	テール部キャップを最後まで締めてください
	電池残量がなくなった	充電してください 又は新しい電池に取り替えてください
異常音	バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください	バッテリーを取り外して正しく挿入してください
	電池接点の汚れを確認してください	アルコールと布で表面を拭いてください
	異物の混入を確認してください	異物を取り除く
	部品の損傷	販売店にご連絡ください

上記の方法で問題が解決されない場合アフターサービスについては、お近くの販売店にお問い合わせください。

国内保証規定

- お買い上げから15日以内で、商品に不具合がある場合、お買い上げ店にて無料交換を申請することができます。
- 購入した日から1年以内に商品に不具合が発生した場合、無償修理いたします。修理が出来ない場合、同等品と無償交換いたします。
- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り規定に基づき無料で修理交換いたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理もしくは保証対象外となります。
 - 誤用・乱用及び取扱い不注意による故障。
 - 火災・地震・水害などの災害による故障。
 - 分解や不当な修理、改造及び異常電圧に起因する故障。
 - 使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化。
 - 経年変化による変色や素材の劣化。
- 保証の適用範囲は本製品のみに限り、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 付属品(リチウムイオン充電電池含む)は本保証の対象外となります。
- WUBEN株式会社からの贈り物(対象外)
 - 最終的な解釈する権利はWUBEN株式会社にあります。
- 修理期間中の代替機のご用意はございません。
- 保証期間中に何らかの理由により修理及び交換ができない場合は、同等品との交換により対応させていただきます。
- 本保証の適用範囲は本製品のみであり、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- ※海外ショップでご購入された場合は、保証及びサポート対象外となります。

販売元: WUBEN 株式会社
 住所: 広島県福山市春日町1丁目7-39 タイムズスクエアD号
 TEL: 084-999-4700 FAX: 084-999-4701
 Mail: info@wuben.co.jp URL: http://www.wuben.co.jp

製品保証カード

お名前: _____

電話番号: _____

ご住所: _____

C6

製品型番: _____

製品シリアルNo.: _____

販売店: _____

購入日付: _____