WUBEN X1 Pro

EASY CARRY LIGHT INNOVATOR

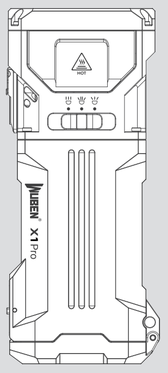

取扱説明書

(JP) 日本語

⚠ 安全上の注意

- 本製品は使用中に熱が発生し、本体及びヘッド部が高温になる場合がございます。使用上問題はありませんが、照射部にできるだけ接触しない様注意してください。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 光を直接目に当てないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造した製品は修理保証に適用しません。
- 火に入れるなどしないでください。
- 本製品は水中で使用しないでください。
- 点灯時はライト本体及び照射面が高温になりますので、製品の破損などの危険を避けるため、他の物に触れたり近づけたりしないでください。
- 本体の温度が上昇するとヘッド部の熱を冷却するファンが回る為、ヘッド部から小さい音がします。
- 排気口を塞いで使用しないでください。

内容物の名称

本体及び付属品一式が同梱されているか確認してください。

❶ 本体X1 Pro × 1
❷ ベルトポーチ × 1
❸ 21700-A8D4800 リチウムイオン電池 × 2
❹ Type-C 充電ケーブル一体型ストラップ × 1
❺ スペアネジ（冷却ファン用） × 4
❻ 取扱説明書 × 1

各部名称

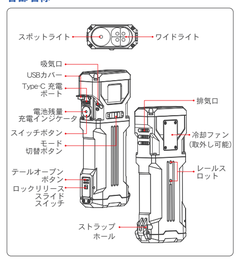

ご使用の前に

1. テール部キャップ内の絶縁シートを取り出してください。

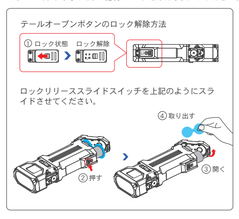

2. 冷却ファンを外す

一定期間使用すると、ホコリや水などが付着しファンの回転が遅くなります。冷却効果が損なわれることを防ぐため、冷却ファンを取外して掃除をしてください。
冷却ファンを取外したまま、Turboモードとhighモードは使用しないでください。
冷却ファンを取り外した場合、防水機能は喪失します。

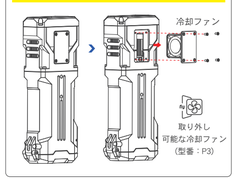

ご利用方法　素早く連続2回押しの目安（1秒以内）

❶ モード選択
- 左側位置（スポットライト）：スポットライトのみ点灯。
- 中央位置（スポットライト＋ワイドライト）：スポットライトとワイドライトの両方が点灯。
- 右側位置（ワイドライト）：ワイドライトのみ点灯。

❷ 点灯・消灯
- スイッチボタンを押すとON→OFF→ONと切り替わります。
- モード記憶機能搭載。StrobeモードとTurbo モードは記憶しません。

❸ 明るさモード切替
- 点灯時、スイッチボタンを長押しすると、Eco→Low→Med→High と切り替わります。指を離すと明るさモードが固定されます。

❹ クイックTurboモード
- 点灯時、スイッチボタンを素早く連続2回押し→Turboモードで点灯。再度素早く連続2回押す→元のモードで点灯。
- 消灯時、スイッチボタンを素早く連続2回押し→Turboモードで点灯。再度1回押す→消灯。

❺ クイックEcoモード
- 消灯時、スイッチボタンを長押し→Ecoモードで点灯。再度1回押す→消灯。

❻ Strobeモード
- 点灯時または消灯時、スイッチボタンを素早く連続3回押し→Strobe モードで点灯→素早く連続3回押し→SOSモードで点灯→素早く連続3回押し→Strobeモードで点灯と切替わります。再度スイッチボタンを押すと元のモードで点灯または消灯。

❼ 冷却ファン
- X1 Pro が点灯中に温度が上昇すると、自動的にファンが作動します。冷却ファン作動中は手動でファンを停止できず、温度が下がると自動で停止します。
- 点灯時または消灯時、スイッチボタンを素早く連続5回押し→ファン作動→素早く連続5回押し→ファン停止。手動でファンを作動させた場合は、5分後に自動停止します。

❽ スイッチロック機能
- 消灯時、スイッチボタンを素早く連続4回押す→ライトが3回点滅し→ロック。
- スイッチロック時、スイッチボタンを押すと、インジケータランプが3回点滅。
- スイッチボタンを素早く連続4回押す→Ecoモードで点灯しロック解除。

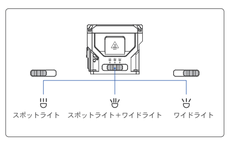

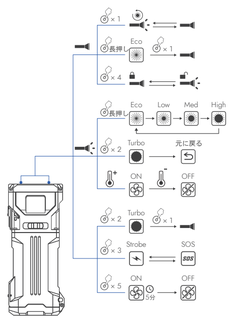

充電

USBカバーを開け、Type-Cケーブルを接続してください。
30W 急速充電に対応しており、フル充電まで約2時間です。

X1 Proをモバイルバッテリーとして使用する場合、
5V/3A（最大15W）で出力します。
充電中または給電中は、EcoモードおよびLowモードのみ点灯可能です。

入力仕様：
5V ⎓ 3A　9V ⎓ 3A
12V ⎓ 2.5A　15V ⎓ 2A
20V ⎓ 1.5A (最大 30W)

充電時間：
最大 30W　約2 時間
5V/1A　約10 時間

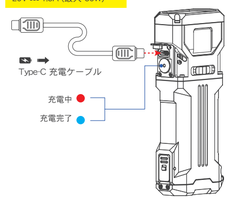

バッテリー残量の確認方法について

点灯時、明るさモード切替時、または給電時に電池残量を自動検出します。

電池残量が100%≧C≧90%	青色点灯(5秒間表示)
電池残量が90%＞C≧40%	青色点滅(5秒間表示)
電池残量が40%＞C≧15%	赤色点灯(5秒間表示)
電池残量が15%＞C＞0%	赤色点滅は消灯まで点滅します

仕様

スポットライト					
FL1 標準	Turbo	High	Med	Low	Eco
	3650 lm、2000 lm、1200 lm ルーメン	1200 ルーメン	500 ルーメン	200 ルーメン	10 ルーメン
	1分＋1分＋3.7 時間	4 時間	11 時間	28 時間	455 時間
FL1 標準	Strobe		SOS		
	1200 ルーメン		200 ルーメン		
	/		/		
ワイドライト					
FL1 標準	Turbo	High	Med	Low	Eco
	8650 lm、3000 lm、1800 lm ルーメン	1800 ルーメン	500 ルーメン	200 ルーメン	10 ルーメン
	1分＋1分＋2.8 時間	3.1 時間	11 時間	28 時間	365 時間
FL1 標準	Strobe		SOS		
	1800 ルーメン		200 ルーメン		
	/		/		
スポットライト＋ワイドライト					
FL1 標準	Turbo	High	Med	Low	Eco
	12300 lm、5000 lm、3000 lm ルーメン	3000 ルーメン	1000 ルーメン	400 ルーメン	20 ルーメン
	1分＋1分＋1.7 時間	1.8 時間	5.5 時間	14 時間	220 時間
FL1 標準	Strobe		SOS		
	3000 ルーメン		400 ルーメン		
	/		/		

	410 m（スポットライト＋ワイドライト）
	42025 カンデラ（スポットライト＋ワイドライト）
	IP65
	1.0 m
	242g（電池含まず）｜383g（電池含む）
L × W × H	59.6mm × 29.5mm × 138mm

⚠ WUBEN 試験室でテストされたこのデータは、A8D4800I21700 リチウムイオン充電池）を 2 本使用した場合のデータになります。ANSI FL1 STANDARD に準拠しており、異なる試験器具やその他の要因の為に変化する可能性があります。

メンテナンス方法

- WUBENまたはWUBEN推奨バッテリーを使用してください。
- バッテリーの残量不足の表示がでた場合、早急に充電するか、バッテリーを交換してください。
- アルコールと布で本製品の電気伝導部分をきれいに拭いてください。
- 長期間使用しない場合は、電池の液漏れや爆発を防ぐため、電池を取り外してください。本製品は換気の良い乾燥した場所にて保管してください。
- 一定期間ご使用後、冷却ファンを取外して掃除をしてください。

故障かなと思ったら

現 象	確認	対処方法
フラッシュまたは点灯しない	スイッチが正しく押されているか確認してください	ご利用方法を見て、スイッチ操作の確認をしてください
	テール部キャップがしっかりと締まっているか確認してください	テール部キャップをカチッと音がするまで押してください
	バッテリーの点検、確認してください	充電してください、又は新しい電池に取り替えてください
	バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください	バッテリーを取り外して正しく挿入してください
	電池端点の汚れを確認してください	アルコールと布で汚れを拭き取ってください
	ロック解除されているか確認してください	ロックを解除してください
異常音	異物の混入を確認してください	異物を取り除いてください
	部品の損傷	販売店にご連絡ください

⚠ 上記の方法で問題が解決されない場合アフターサービスについては、お近くの販売店にお問い合わせください。

国内保証規定

- お買い上げから15日以内で、商品に不具合がある場合、お買い上げ店にて無料交換を申請することができます。
- 購入した日から1年以内に商品に不具合が発生した場合、無償修理、または同一品、同等品と無償交換いたします。
- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り規定に基づき無料で修理交換いたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理もしくは保証対象外となります。
  - 誤用・乱用及び取扱い不注意による故障。
  - 火災・地震・水害などの災害による故障。
  - 分解や不当な修理、改造及び異常電圧に起因する故障。
  - 使用中に生じた キズ、汚れなどの外観上の変化。
  - 経年変化による変色や素材の劣化。
  - WUBENからの贈り物（対象外）
  - 並行輸入品は保証対象外となります。
  - 付属品(リチウムイオン充電池含む)は本保証の対象外となります。

  ※最終的な解釈する権利は WUBEN にあります。
- 修理期間中の代替機のご用意はございません。
- 保証期間中に何らかの理由により修理及び交換ができない場合は、同等品との交換により対応させていただく場合がございます。
- 本保証の適用範囲は本製品のみに限り、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

※海外ショップでご購入された場合は、保証及びサポート対象外となります。

製造元：
DONGGUAN CITY SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.
販売元：WUBEN 株式会社
住所：広島県福山市春日町1丁目7-39 タイムズスクエアD号
TEL：084-999-4700　FAX：084-999-4701
Mail：info@wuben.co.jp　URL：http://www.wuben.co.jp